



1

Befestigen Sie das Profil mit geeigneten Schrauben (Aufbauhöhe beachten). Setzen Sie den Klemmschuh ein (aufgedruckte Artikelnummer nach oben).

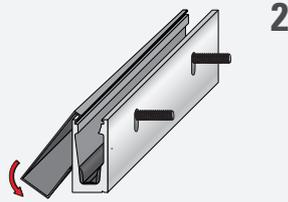

2

Systemblende einklipsen!

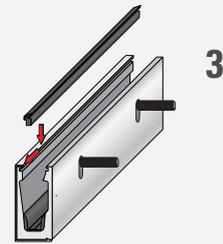


3

Drücken Sie die Außendichtung fest.



4

Setzen Sie die Glasscheibe ein. Luft zwischen Klemmschuh und Glasscheibe 3-5 mm.

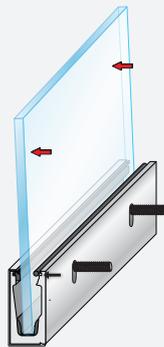


5

Drücken Sie das Glas gegen die Außendichtung und legen Sie die Klemmstäbe durchgehend (max. Abstand 50 mm) ein.




6

Drücken Sie die Glasscheibe nach außen, bis die Klemmstäbe in die Profiltrillen einrasten. Gegebenenfalls sind die Klemmstäbe mittels Setzwerkzeug einzuschlagen.

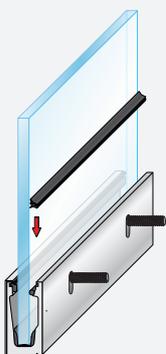


7

Setzen Sie die Innendichtung ein.

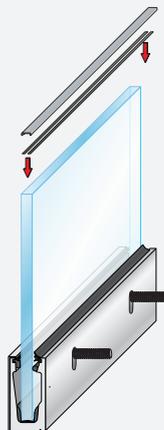

8

Montieren Sie das Glaskantenschutzprofil oder montieren Sie den Handlauf. Fertig!

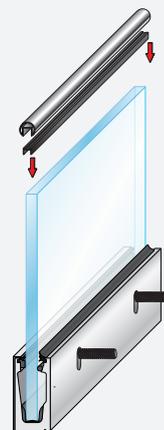

9

# BALARDO *core / core hd*

## SIDE 1 mit Systemblende